

イワヤのワンちゃんぬいぐるみを脱がす

2019.06.03/2021.07.28 改訂

トミー・マック

1. 要点


イワヤ（株）の動物ぬいぐるみには色々な種類があります、中には「あかちゃんシリーズ」のように縫製系を解かずに脱がせられるものや、電池収納部のぬいぐるみの開口の大きさの割に駆動部ケースが大きく、縫製系を解かないと脱がせられないものや、布が伸びないので脱がせられないものもあります。

縫製系を解いて脱がせると、修理後ぬいぐるみを縫うのに苦労しますし、出来上がりが修理前より悪くなります。出来る限りぬいぐるみの縫製系を解かないように工夫しましょう。

2. 方法

(A) 縫製系を解かずに脱がせられる場合 「あかちゃんシリーズ」


(1) ぬいぐるみのホットメルトを温める

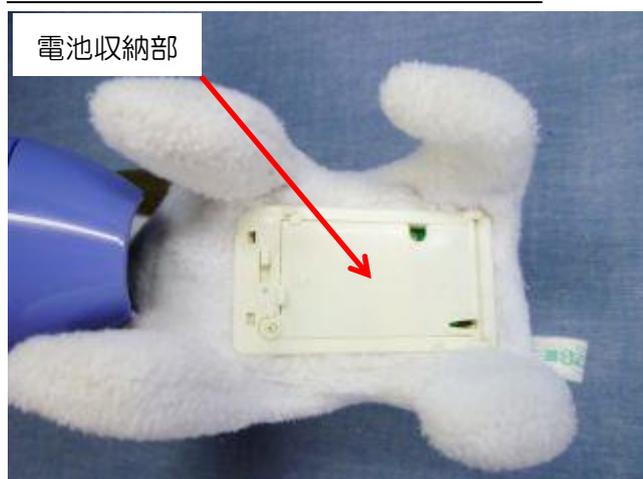

お腹の電池収納部の端の周囲のぬいぐるみの布を、**引っ張って剥がれてくる時は必要ありませんが**、硬くて剥がせない時には、ドライヤーを電池収納部の周囲4辺に当て、ぬいぐるみの布を接着したホットメルトを柔らかくします。

(2) ぬいぐるみの脱がし

電池収納部の周囲に、先の細い小さな**マイナスドライバ**を入れます。

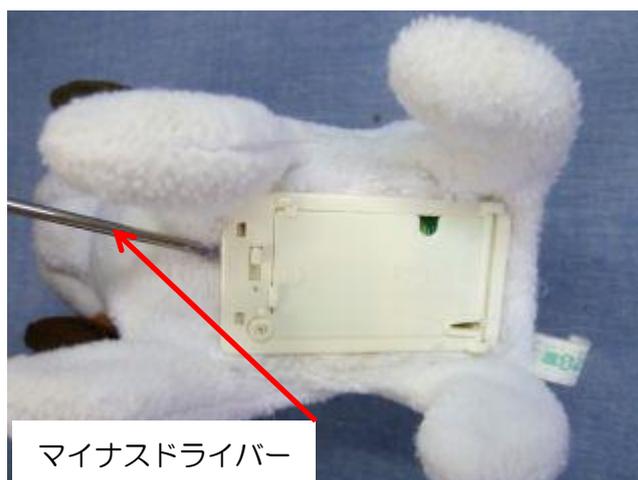

(3) ぬいぐるみの剥がし口を作る



ぬいぐるみの布を破らないように、マイナスドライバの先で、布の端を引っ張り出します。


イワヤのワンちゃんぬいぐるみを脱がす

(4) 全周の布の剥がし



各辺を順次剥がし、全周の布を引き出します。

(5) 左右後脚の剥がし

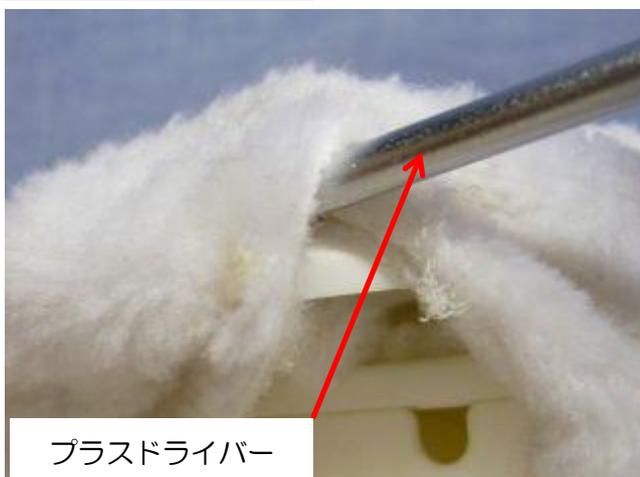


まず**左後脚**から、布を脚の先端へ引っ張り、布の端面から布と脚の間に、プラスドライバーの先を入れ、布を滑らせるようにして剥がします。

布を指でつまんで剥がそうとすると、布と脚の隙間を指の太さまで必要なり剥がしにくいです。

そこで指よりより細いプラスドライバーを布と脚の隙間に入れ、布を滑らして剥がすことができます。

。

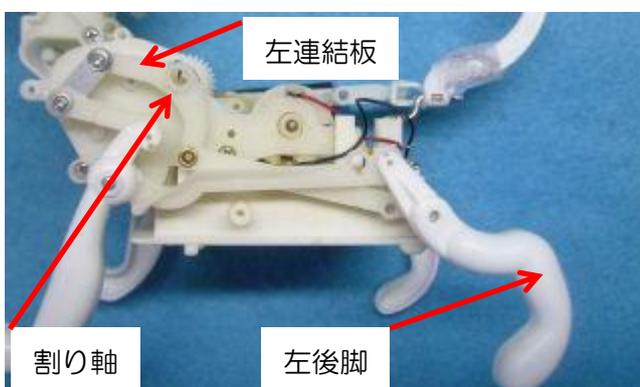

特に**注意すべき**は、左前脚は右後脚と連結している左連結板に繋がっており、左連結板の回転支点が、力に弱い割軸になっているので、無理な力がかかると欠けてしまい厄介です。



イワヤのワンちゃんぬいぐるみを脱がす



同様にして右後脚を剥がします。


← 左右後脚を外した状態です

更にぬいぐるみをお尻まで回します。



(6) 尻尾の剥がし

尻尾を体に寄せて丸めながら、布を上へ巻き上げます。

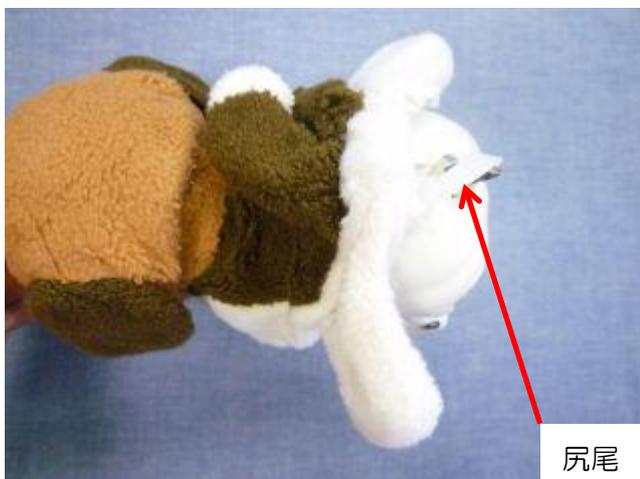

(7) 左右前脚の剥がし

もし、電源が入り脚を動かせられるようであれば、前脚がバンザイのように前へ伸ばして止め、片脚ずつ布の端を引っ張って剥がします。電源が入らない場合は、今度は左前脚から、後脚と同じように布の端面から布と脚の間に、プラスドライバーの先を入れ、布を滑らせるようにして剥がします。



(8) ぬいぐるみを頭まで剥がし


布を出来るだけ頭部までまくり上げます。



イワヤのワンちゃんぬいぐるみを脱がす

(B) 縫製系を解いて脱がす場合 「柴犬コウタロウ」 2005年

(1) ぬいぐるみの縫製系を解く

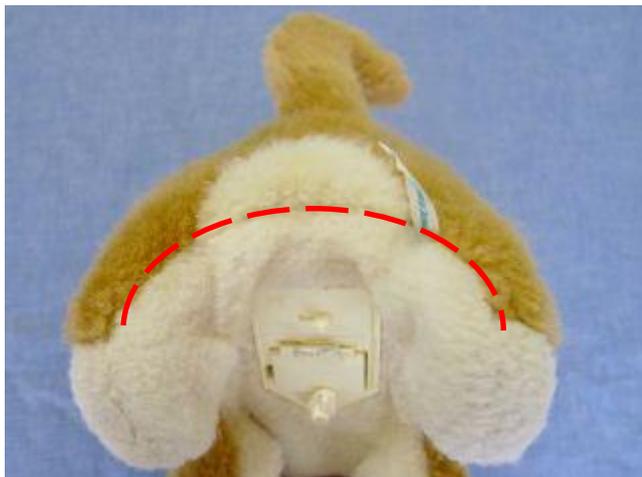

← どこを解けば最小限で縫い易いか？考えます。
赤色破線に沿って、両脚の茶色と白の境目の縫製系をリッパーで解きます。

縫製系を解いた状態です。



(2) 左右後脚を剥がし




←ぬいぐるみを底へ持ち上げ、

左右後脚を剥がします。



(3) 左右前脚を剥がし

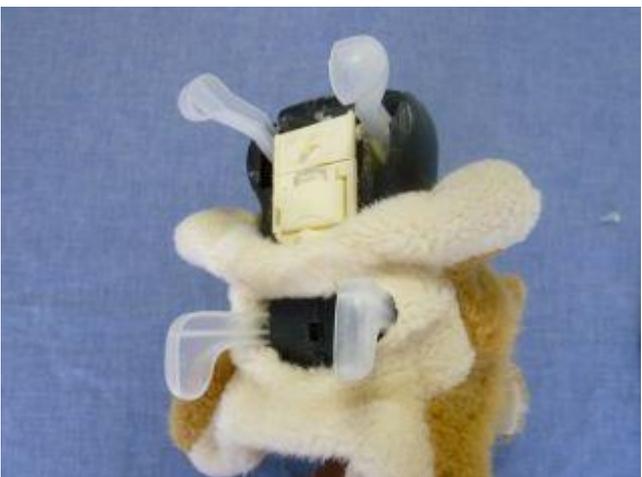

(4) ぬいぐるみを頭まで剥がし



終わり