イワヤのワンちゃん 頭を分解する

2019.06.07/2021.07.28 改訂

トミー・マック

1. 要 点

イワヤ(株)の「あかちゃんシリーズ」のワンちゃんの修理で、首の骨が折れた時は別として、鳴き笛を取り出す時、あるいは脚の複雑な骨折で駆動部を取り出す時などに、頭を外すことがあります。

その際、無理に力を入れてぬいぐるみを脱がせると、せっかく首が繋がっているにも関わらず、首が折れたり、ぬいぐるみの縫製糸が切れるなど、2次故障を起こしてしまいます。

無理なくぬいぐるみを脱がせ、頭を外す方法です。

2. 方 法

(1) ぬいぐるみを頭まで剥がし



(2)頭の根元のネジの外し


頭の根元の布を少し上へ捲り上げ、左下赤〇印の ネジ(タッピング 2.5X6) 1 本を外します。





共通基礎技術編「<u>21-1.イワヤのワンちゃん ぬい</u> <u>ぐるみを脱がす</u>」の 3/4 ページのように、布を出来るだけ頭部までまくり上げます。

この状態から力を入れて無理にぬいぐるみを脱が すと、首が折れたり、ぬいぐるみの縫製糸が切れたり する、2次故障を起こしてしまいます。

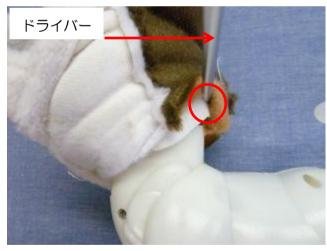

(3)頭の根元の左右のずらし

頭右下を頭左下のボスに下へ潜らせ、頭根元の直径 を小さくします。

イワヤのワンちゃん 頭を分解する



(4)ぬいぐるみの頭の先まで剥がし 少しずつ布を引き上げ、頭の先まで剥がします。

そうすることで、力を必要とせずぬいぐるみを頭の 先まで剥がせます。


〈二 イメージ写真




下あごの部分まで剥がしますが、鼻と目だけは残すようにします。 力が入り過ぎ鼻や目の布を剥がすと、元に戻すのが大変です。


(5)頭.の上のネジの外し

〇印のネジ(タッピング 2.5X6) 1本を外します、もう一本△印のネジがあるものもあります。

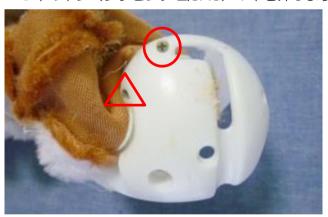

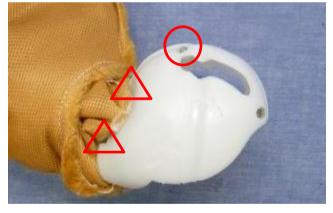

(6) 鼻上のネジの外し

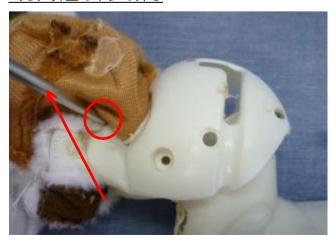

非常に分かり辛いですが、鼻の下の布からドライバーの先を差し入れ、手探りでビス孔を探り、ネジ(タッピング 2.5X6) 残り1本を外します。

この時も布に力が入り、鼻や目の布が剥がれないように注意します。

外れたら外れたで、面倒ですが最後に修理します。

イワヤのワンちゃん 頭を分解する

(7)頭の内側の確認(首折れの場合)



首折れの場合、折れた頭部連結爪があります。





(参考)

頭部連結爪(黒く塗った)と頭部との係合状態。





ぬいぐるみの布を前へ引っ張り過ぎ、目の部分が剥 がれた状態。

目玉とフェルトとの間に布が挟まっているので、一 旦外すと目一式を外す必要があります。 厄介。





鼻は布と隙間があるので、後で細いマイナストライバーで入れられます

終わり