

イワヤのワンちゃん 左前脚 骨折を修復する

2019.05.28/2025.2.9 改訂

トミー・マック

1. 要点

イワヤ（株）「あかちゃんシリーズ」のワンちゃん、骨折の修復例をまとめました。

左脚一式

左前脚



2. 方法

(1) 使用する材料

- ステンレス線：φ0.3、φ0.35、φ0.5、φ0.9（ゼムクリップ）
- アルミ線φ0.9、φ1.2
- PP など難接着材料用の瞬間接着剤（PPX やメタルロックなど）
- 2液エポキシ接着剤
- 一般瞬間接着剤
- 重曹
- 縫製糸
- シート（木、プラ板、ペーパータオルなど）
- 棒（木、プラ棒など）


(2) 事例

例1 修復前 ⇒ ステンレス線（φ0.3+φ0.9）+縫製糸+瞬間接着剤+重曹+瞬間接着剤
 （目立つように黒マジック印）




イワヤのワンちゃん 左前脚 骨折を修復する


例2 修復前 ⇒ ステンレス線 (φ0.3+φ0.9) + 太い縫製糸 + 瞬間接着剤 + 瞬間接着剤

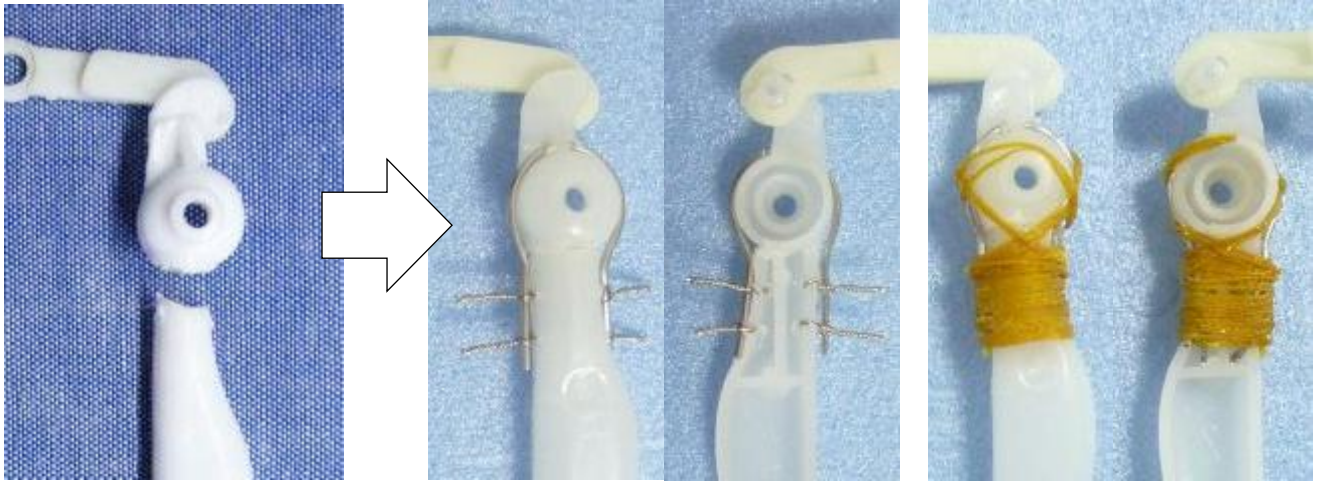

例3 修復前 ⇒ ステンレス線φ0.5+メタルロック

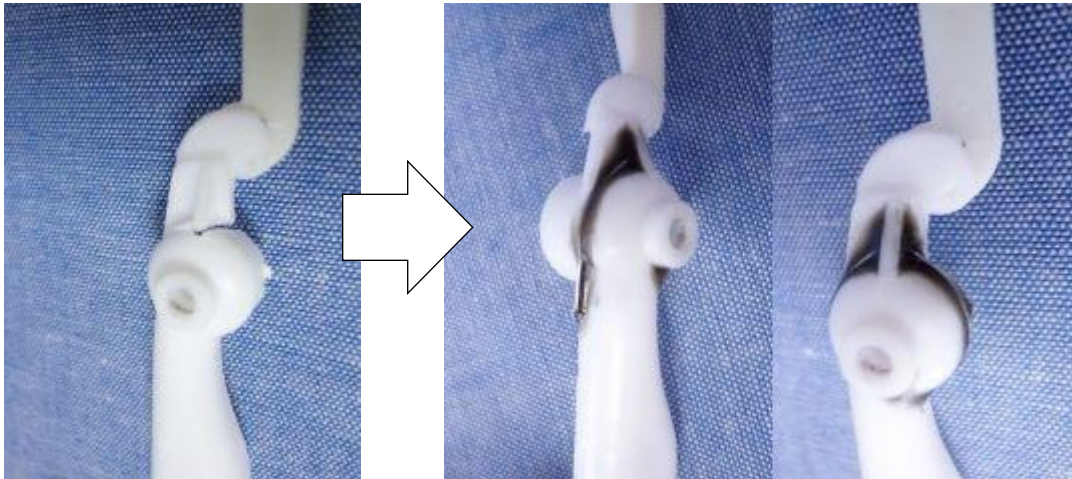

例4 修復前 ⇒ ステンレス線φ0.3+アルミ線φ0.9+PPX

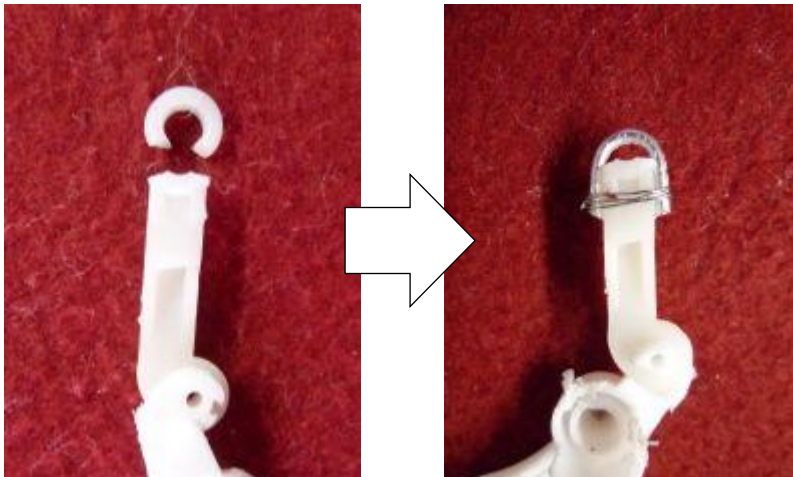


イワヤのワンちゃん 左前脚 骨折を修復する

例5

修復前

⇒ ステンレス線φ0.3+アルミ線φ0.9+PPX

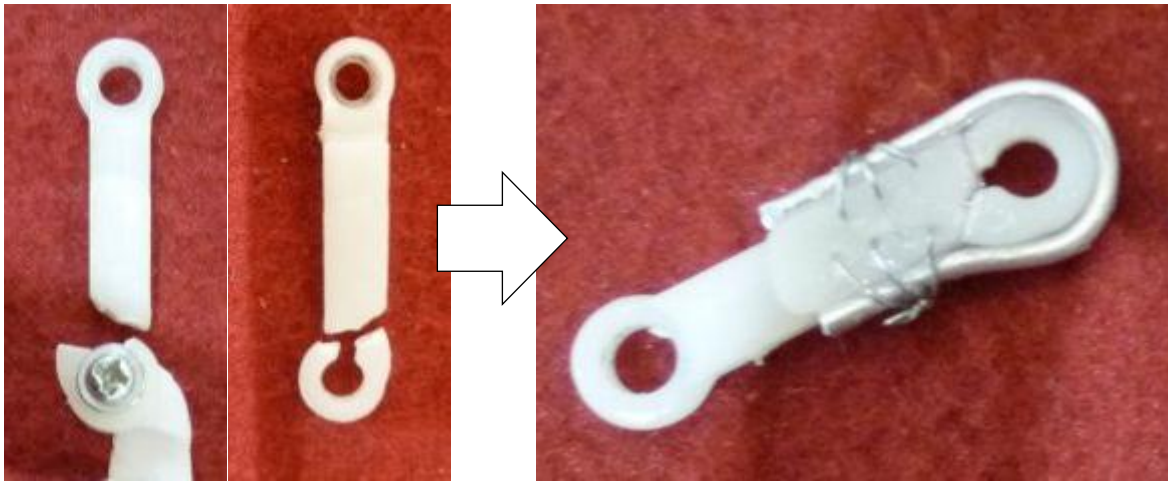


例6

修復前

⇒ ステンレス線φ0.5+φ0.9+2液エポキシ接着剤

少し古いワンちゃん

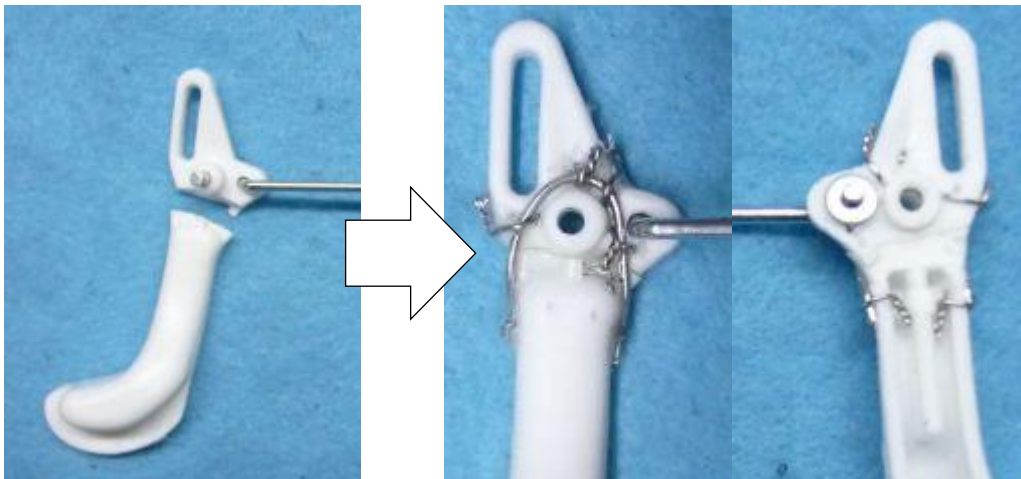

終わり