

イワヤのワンちゃん 左前脚 骨折を修復する

2019.05.28/2024.10.24 改訂


トミー・マック

1. 要 点

イワヤ（株）「あかちゃんシリーズ」のワンちゃん、骨折の修復例をまとめました。

左脚一式

左前脚

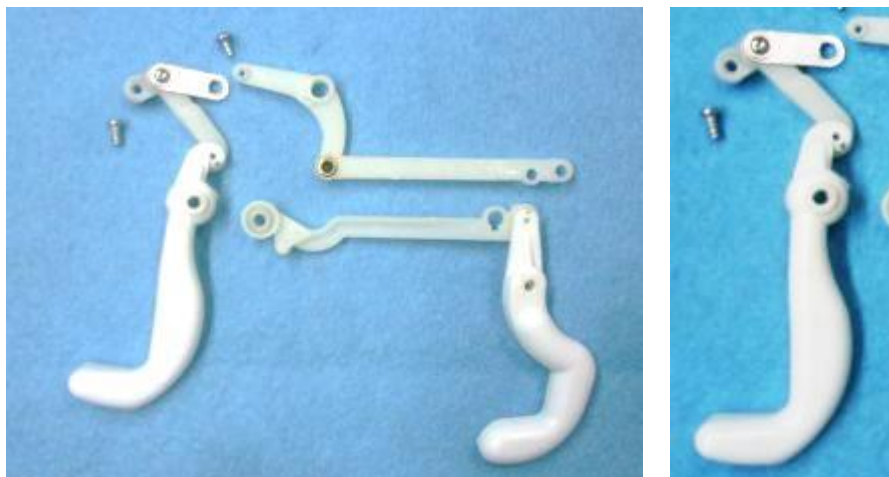

2. 方 法

(1) 使用する材料

- ステンレス線：φ0.3、φ0.35、φ0.5、φ0.9（ゼムクリップ）
- アルミ線φ0.9、φ1.2
- PPX（PP など難接着材料用の瞬間接着剤）
- 一般瞬間接着剤
- 重曹
- 縫製糸
- シート（木、プラ板、ペーパータオルなど）
- 棒（木、プラ棒など）
- 2液エポキシ接着剤


(2) 事 例

例1

修復前


⇒ ステンレス線φ0.5+φ0.9+2液エポキシ接着剤

少し古いワンちゃん

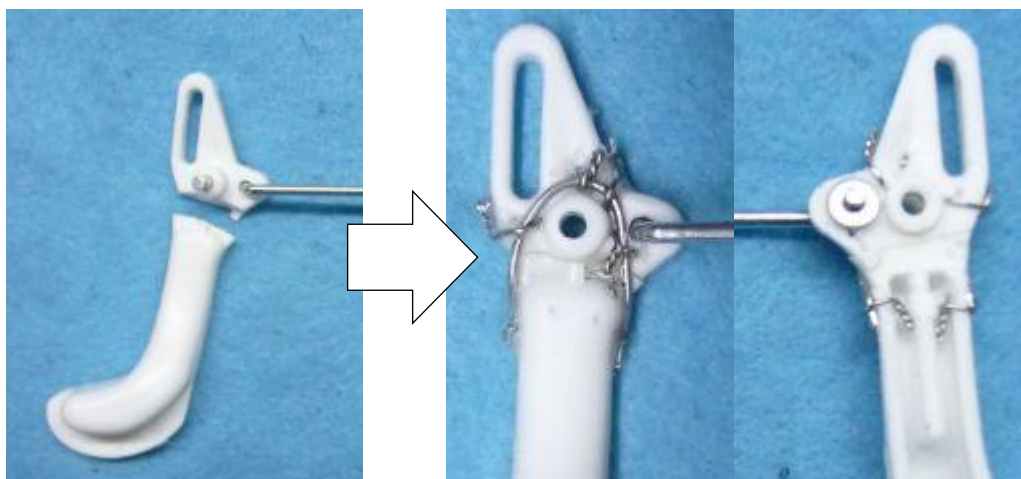


イワヤのワンちゃん 左前脚 骨折を修復する

例2 修復前 ⇒ ステンレス線φ0.3+アルミ線φ0.9+PPX

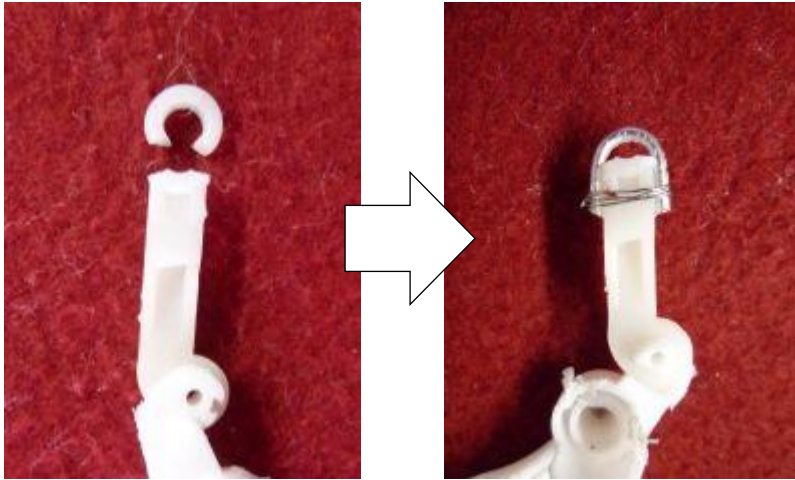

例3 修復前 ⇒ ステンレス線φ0.3+アルミ線φ0.9+PPX

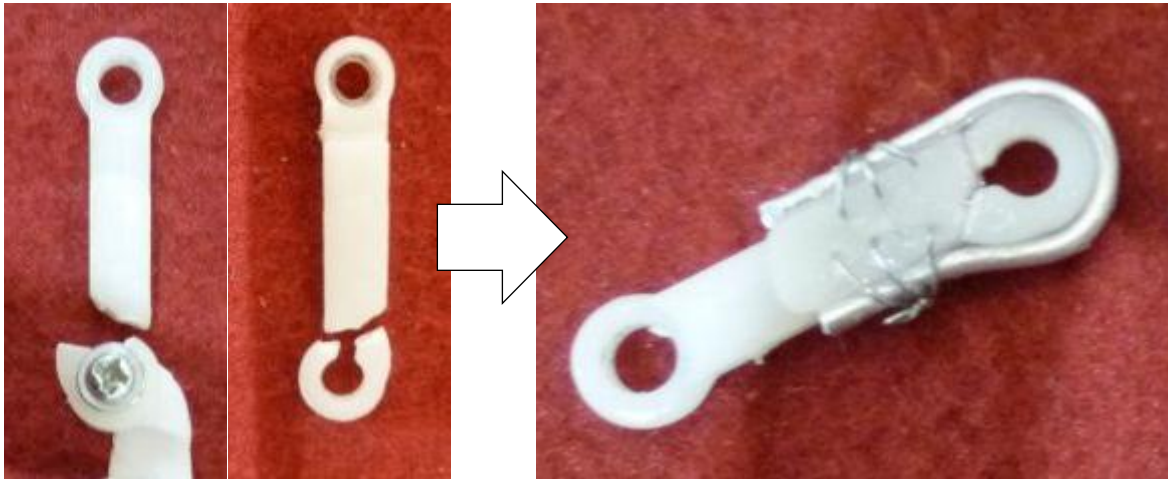

例4 修復前 ⇒ ステンレス線φ0.3+φ0.9+縫製糸+瞬間接着剤+重曹+瞬間接着剤
(目立つように黒マジック印)




イワヤのワンちゃん 左前脚 骨折を修復する

例5

修復前

⇒


ステンレス線φ0.5+メタルロック

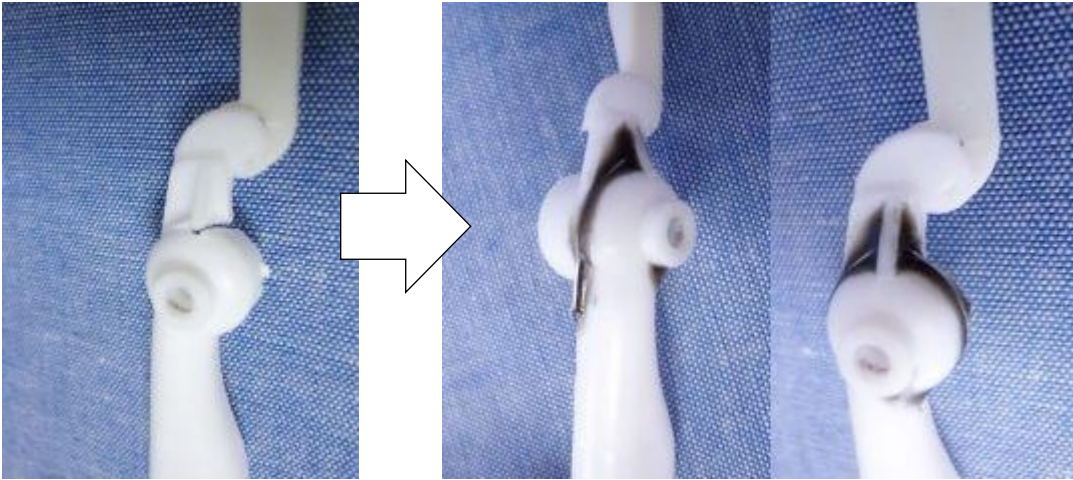

例6

修復前

⇒ ステンレス線φ0.9+φ0.3+縫製糸+瞬間接着剤

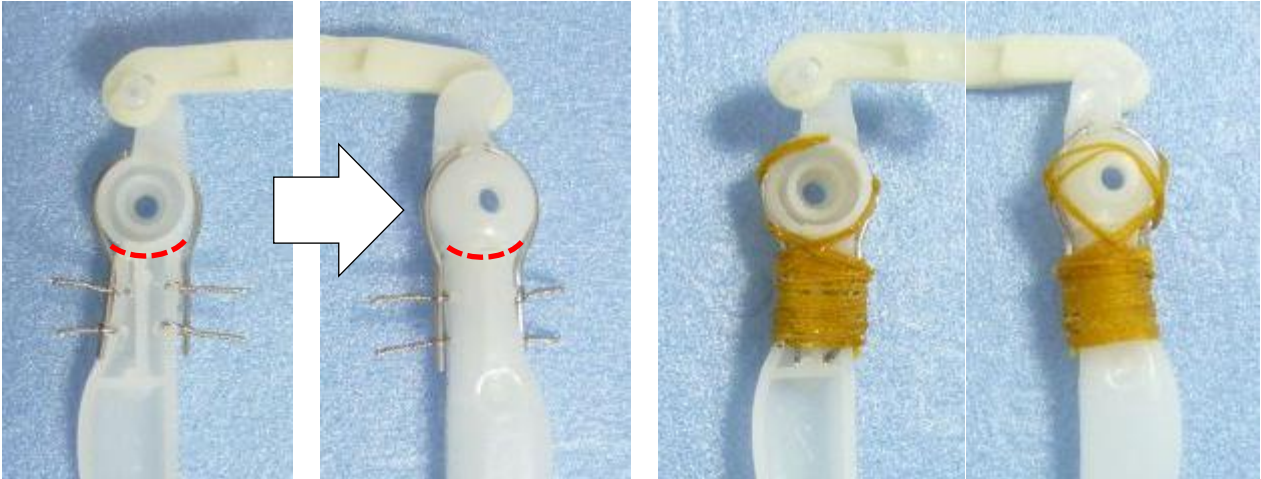

終わり